




# LIGHT 'N' EASYスチームアイロン


取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください


# 商品の説明

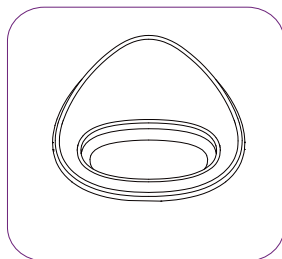


衣類スチーマー  
ヘッド × 1

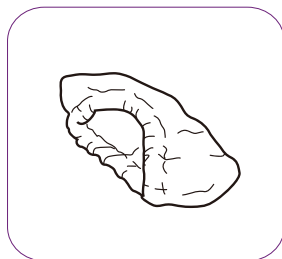


布パッド × 1

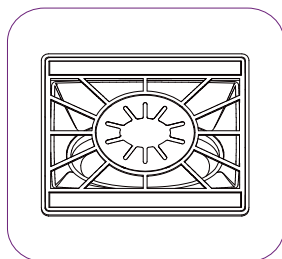


クリーナー  
ヘッド × 1

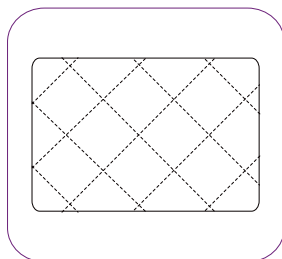


クリーニングクロス  
(使い捨て) × 10

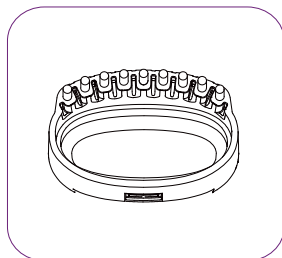

ブラシヘッド × 1

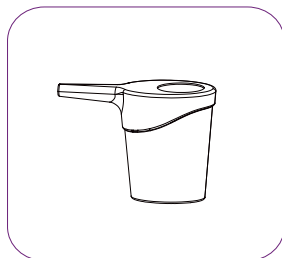

給水カップ × 1

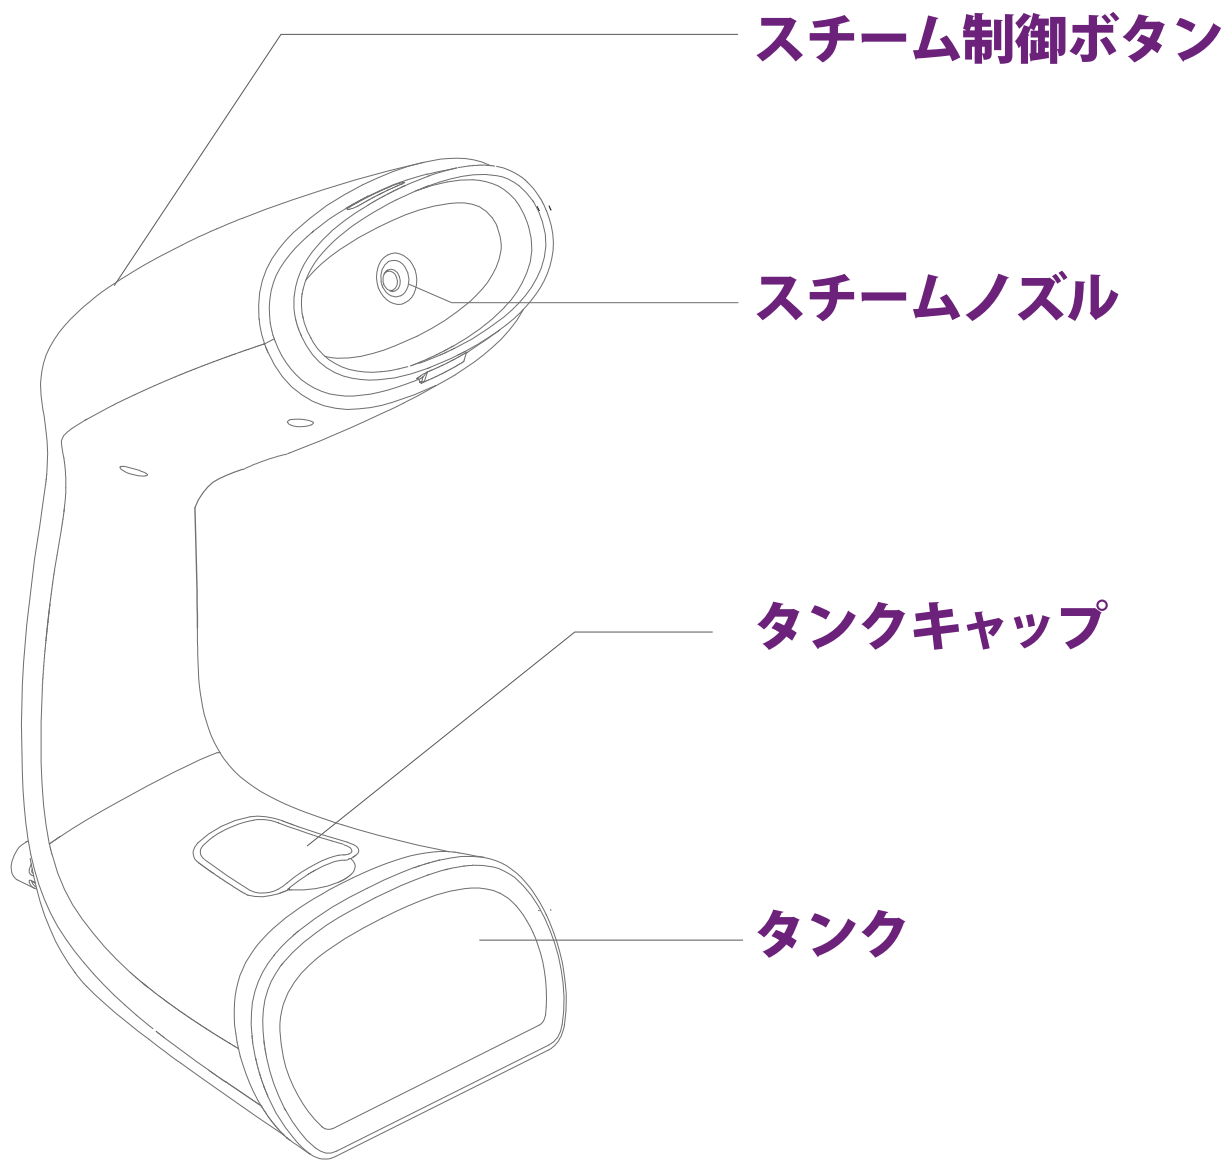

スチーム制御ボタン

スチームノズル

タンクキャップ

タンク

## 取り付け方

1. 取扱説明書をお読みいただき、本体及び付属品に不備がないか確認してください。
2. 取扱説明書をお読みいただき、ご使用方法に適した付属品を組み合わせ取り付けてください。

### ■ 各種ヘッドの取り付け方法

3. ヘッド上部の突き出している部分を、スチームアイロン上部の凹みに合わせてください。
4. ヘッドの下部をスチームアイロンにはめ込んで固定して下さい。

▲ **ご注意**：安全のため、スチームアイロン本体にヘッドをしっかり装着してください。

### ■ ヘッドの交換方法


5. ヘッドを持ち、図②の矢印の方向に従ってヘッドを取り外してください。

▲ **ご注意**：安全のため、スチームを止めて十分に冷ましてから取り外しを行ってください。


6. 必要に応じて、「クリーナーヘッド」と「クリーニングクロス」を使用します。ヘッドの先端を、スチームアイロン上部の凹みに合わせ、下部をスチームアイロンにはめ込んで固定します。

### ■ タンクへの給水方法


7. タンクに水を入れる前に電源を切ってください。
8. タンクのキャップを開け、給水カップを使って水を注ぎます。水の入れ過ぎにより溢れ出ないように注意してください。（タンクのMAXライン以上給水しないでください。）

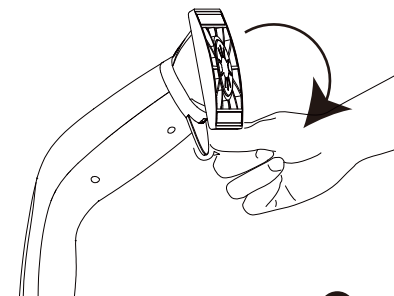


①

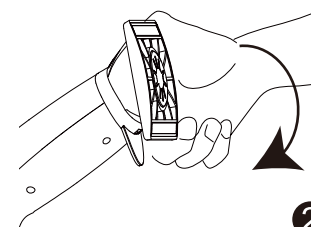

②

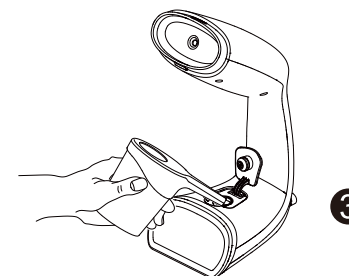

③

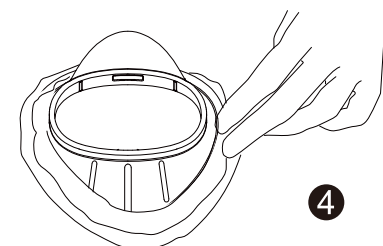


④

### ご注意

- アクセサリーを交換する際はヘッドの突出している部分を熱源に触れないようにします。
- 製品使用後は、スチーム噴射口やヘッドが熱くなっておりますので、アクセサリーを交換する際は十分に注意してください。
- 衣類スチーマーヘッドを使用する場合は、布パッド④を取り付ける必要があります。
- 布パッドは取り外して洗うことで繰り返し使用できます。

# 使用方法

## ■ 衣類をハンガーに掛けて使用する方法

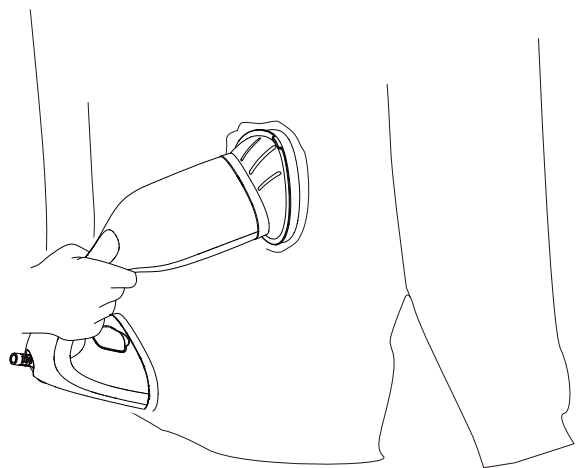

⑤

1. 衣服をハンガーに掛けて固定させます。
2. 衣類スチーマーヘッド及び布パッドなどのアクセサリーをスチームアイロン本体に取り付けます。
3. 電源を入れた後、赤色のランプが点滅し、待機状態になります。約 20 秒間待ってからスチーム制御ボタンを押すと赤色のランプが点灯し、低温スチームの噴射状態となります。もう一度押すと、青色のランプが点灯し、高温スチームの状態を示します。再度押すと、赤色のランプが点滅し、スチームアイロンが待機状態になります。
4. スチームアイロンを垂直に持ち、スチームノズルを外側に向けて、布パッドが装着されていることを確認して上から下へ垂直にアイロンをかけます。

▲ **ご注意：**使用中はスチームアイロンを逆さまにしないでください。  
また、衣服の損傷を避けるために、耐熱性のない衣類を長時間にわたってスチームをかけることはお勧めしません。

## ■ 布製家具などに使用する方法

5. スチームアイロンは、様々な布製家具の清掃に使用できます。（ソファ、ベビーベッド、マットレス、カーシート、カーテン、ぬいぐるみなど）※皮・合成皮革には使用できません。
6. マイクロファイバー製の布パッドを衣類スチーマーヘッドにしっかりと装着し、スチームアイロンに固定させます。
7. スチームアイロンを水平に持ち、布製の家具にスチーマーをかけます。

▲ **ご注意：**ご使用時やご使用直後のスチームヘッドは高温になります。アクセサリーを交換するときは火傷に十分ご注意ください。

### ヒント

- 赤色のランプが点滅すると、『待機モード』に入り、スチームの生成が停止します。
- 赤色ランプ及び青色ランプの点灯では、スチームアイロンは絶えずスチームを生成します。
- 長時間使用した後は、熱に注意しながら、ヘッド底面の結露を拭き取ってください。

# 使用方法

## ■ 付属アクセサリーの使い方

### ブラシヘッド⑦

高温のスチームが厚みのある衣類の内部に浸透し、湿気をほとんど残さずに衣服の除菌やダニや花粉、ホコリの除去に効果を発揮します。

**おすすめ：**厚みのある衣類、綿、羊毛、リネン、デニムなど

### 衣類スチーマーヘッド／布パッド⑧

高温スチームを均等に噴出します。衣類のシワを伸ばしながら、マイクロファイバー製の布パッドで衣類に付着したホコリを吸着させます。※衣類の生地を傷つけないようにアイロンを掛けてください。

**おすすめ：**レース、ベルベット、シルク、サテンなどのデリケートな生地

### ヒント

厚みのある衣類や生地に使用する場合は、表面だけではなく裏側からもスチームを当てると、より高い効果が期待できます。


**おすすめ：**寝具、マットレス、カーテン、ベビーベッド、カーシート、ソファ、アームチェアなど

## ■ ハンディクリーナーとしての使い方


### クリーナーヘッド／使い捨てクリーニングクロス⑨

スチームアイロン本体にクリーナーヘッドを装着し(⑨の状態)、クリーニングクロスを取り付けて家具をクリーニングします。特徴的で使いやすいアーチ型のクリーナーヘッドは家庭内のさまざまな場所を清掃するのに適しており、テーブル、レンジフード、コンロ、トイレ、その他の家具のクリーニングや、除菌、ダニやホコリの除去にも有効です。


**おすすめ：**カーシート、ソファ、ダイニングテーブル、ストーブ、トイレ、その他の家具、台所用品、洗面用品の清掃と除菌

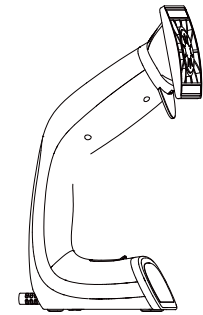


⑥

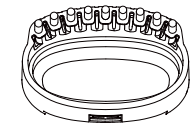

⑦

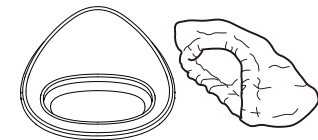

⑧



⑨

## 仕様

製品モデル	定格電圧	定格周波数	定格電力	タンク容量
GS700	100V	50 / 60HZ	800W	100ml

## 故障かな？と思ったら

症状	スチームが出ない	衣類スチーマーヘッドで 衣服が濡れてしまう	クリーナーヘッド使用時	
			濡れてしまう	汚れが残ってしまう
原因	<ol style="list-style-type: none"> <li>電源が入っていません。</li> <li>タンクに水が入っていません。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>布パッドを使用していません。</li> <li>布パッドが濡れています。</li> <li>ヘッドに水滴が残っています。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>クリーニングクロスが濡れすぎています。</li> <li>クリーナーヘッドに水滴が残っています。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>クリーニングクロスが汚れています。</li> <li>タンクに水が入っていません。</li> <li>汚れが染み込んでいる可能性があります。</li> </ol>
措置	<ol style="list-style-type: none"> <li>電源コードをコンセントに接続し、電源スイッチをオンにしてください。インジケータが赤色または青色に点灯することを確認してください。</li> <li>タンクに水を入れてください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>衣類スチーマーヘッド使用時は、布パッドを使用してください。</li> <li>製品を十分に冷まし、乾いた布パッドに交換してください。外した布パッドは手で洗って乾かしてください。</li> <li>製品を冷まして、ヘッドの水滴を拭いて乾かしてください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>クリーナーヘッド使用時は、乾いたクリーニングクロスを使用してください。</li> <li>製品を冷まして、ヘッドの水滴を拭いて乾かしてください。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>クリーニングクロスを交換してください。</li> <li>タンクに水を入れてください。</li> <li>適切な方法で染み抜きを行ってください。</li> </ol>

## | ご注意

1. 本製品は屋外で使用しないでください。
2. 本製品を使用されないときは、安全のため電源を切ってください。
3. 本製品を小さなお子様のそばでご使用する際は十分ご注意ください。
4. 同梱以外の付属品は使用しないでください。
5. 電源ケーブルやプラグ、または製品本体に不具合がある場合は使用を止め、サポートまでご連絡ください。
6. 本製品を水に浸けたり掛けたりしないでください。
7. 濡れた手で本体に触れないでください。
8. 電源コードの断線を避けるため、コードを直接引っ張らずに、プラグを指でつまんで抜いてください。  
また、ドアに挟まれたり、鋭利なものに触れないようにご注意ください。熱源からは十分離してください。
9. 本体のノズル内部に異物がないことを確認してください。
10. 製品の使用中はノズルやヘッドの周辺の温度が高くなりますので、アクセサリを交換するときは電源を切り、十分に冷ましてから交換を行ってください。
11. 回路の過負荷を避けるため、他の器具と併用した分岐コンセントや延長コードを使用しないでください。
12. スチームアイロンは垂直に使用できます。水漏れによるショートを避けるため、電源を入れたあとに本体を逆さまにしないでください。
13. 本製品は皮革、合成皮革、プラスチックやその他の耐熱性のない材料など、高温に耐えられない衣類には使用しないでください。
14. 色落ちのおそれがある衣服は、使用する前に衣服の目立たない場所でお試してください。
15. 製品を使用する場合は、タンクに化学薬品を入れないでください。故障や事故の原因になります。
16. 製品を使用するときは、人がいる方向にスチームを噴射しないでください。
17. 火傷を避けるため、着用した衣服に直接使用しないでください。
18. 製品を使用しないときや、タンクに給水する際は電源を切ってください。
19. 付属の給水カップを使って給水してください。蛇口からタンクに直接水を入れないでください。
20. 本体をお手入れするときは、電源コードを抜き、乾いた布で拭いてください。本体の表面にダメージを与えないように、アルコールやベンジン、シンナーなどで清掃しないでください。
21. 安全のため、アルコールや薬を服用したあとに使用しないでください。
22. 可燃性または爆発性の物質の付近では本製品を使用しないでください。
23. 小さなお子様の手の届かない、乾燥した風通しが良い場所に保管してください。
24. ご使用後は製品が完全に冷めた事を確認し、保管してください。

### 安全上のご注意

電源を入れるとスチームアイロンは常に高温状態になります。製品の使用直後は、電源を切ってもスチームアイロン本体のスチームノズルやスチーマーヘッドなどはいずれも高温のため、火傷に注意してください。30分ほどおいて、スチームアイロンの温度が十分に冷めたことを確認してください。

### ▲ 警告



#### 火傷にご注意ください

スチームアイロンをご使用中、噴射したスチームは非常に高温になるため、火傷に注意してご使用ください。



## 布パッドのお手入れ

### 布パッドの使い方とお手入れ

1. マイクロファイバー製の布パッドは、本体から噴出するスチームの不純物を濾過し、衣服への付着を防ぎます。そのため、長期間使用し続けると布パッドが汚れたり、変色することがあります。
2. 布パッドが冷めたことを確認して、取り外してください。
3. 布パッドは石鹼や洗剤を使用し、水道水で手洗いしてください。洗い終わったら自然乾燥させてください（乾燥機やドライヤーなどで乾かさないでください）。
4. 布パッドが完全に乾いたら、衣類スチーマーヘッドに取り付けます。

## 保証とサポート

保証内容	期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、本保証書記載の製品保証規定に基づき無償で修理を行います。
保証期間	正規販売店でのご購入日より <b>90</b> 日
保証対象	製品本体のみ（消耗品は対象外）
ご購入日	
・お買い上げ時のレシートなど購入日の証明となる物を大切に保管してください。 ご購入日が不明な場合には保証期間内であっても有償での対応となる場合がございます。	

## 本体のお手入れ

### 本体のお手入れと保管

1. 電源スイッチをオフにします。
2. 電源コードを抜きます。
3. スチームアイロン本体を冷まします。
4. タンク内に残った水を捨てます。
5. 湿らせた布で本体を磨き、乾いた布で拭きます。
6. 電源コードを束ね、梱包されていた箱に戻します。

故障や不具合などの製品サポートは、以下の電話番号またはホームページから受け付けております。



**050-3155-5658**

受付時間 : 11:00 ~ 17:00  
(土日祝祭日を除く)

通話料はお客様負担となります。

<https://cs.andelephant.co.jp>



受付時間 : 24時間365日受付

上記のQRコードからもアクセスいただけます。